

ADAPTATEUR DE MONTURE

Manuel d'instructions

Ce produit est un adaptateur de monture d'objectif, conçu pour fixer un appareil photo à la monture de l'objectif adoptant une monture compatible.

Ce produit n'est pas équipé de contacts électriques.

Les opérations de mise au point sont uniquement manuelles et les modes d'exposition de l'appareil photo sont limités au contrôle manuel complet et à la priorité à l'ouverture (mode AE)

Produits optiques compatibles

L'adaptateur pour monture Tokina (pas de 0,75 mm, filetage 42 mm) est compatible avec les produits optiques qui répondent aux mêmes exigences, par exemple les lentilles à miroir, les télescopes astronomiques, les longues-vues d'observation.

Avant la fixation

Vous pouvez modifier la position fixe de la bague intérieure à laquelle l'objectif est fixé en desserrant les 3 vis (à tête plate) de la bague extérieure de l'adaptateur de monture.

Cela vous permet d'ajuster l'indicateur d'objectif dans une position facile à utiliser.

Pour faciliter les opérations, les 3 vis extérieures sont légèrement desserrées au moment de l'expédition. Assurez-vous d'utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les vis avant de fixer la monture à l'objectif.


Fixation

1. Vissez l'adaptateur de monture sur le produit que vous allez utiliser.
2. Alignez l'adaptateur de monture sur l'indicateur du boîtier de l'appareil photo et tournez-le jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (voir les sections « Fixation d'un objectif » et « Retrait d'un objectif » du mode d'emploi de l'appareil photo).

3. Après avoir fixé l'adaptateur de montage, assurez-vous qu'il est bien en place.

* Veuillez à tenir fermement l'adaptateur de montage pendant les opérations de fixation et de détachement.

* Faites pivoter le boîtier de l'appareil photo lorsque vous fixez ou retirez un objectif de télescope ou tout autre composant optique de grande taille.

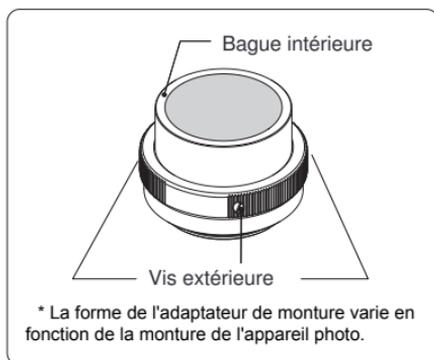

* La forme de l'adaptateur de monture varie en fonction de la monture de l'appareil photo.

Réglage de la position

Suivez les instructions ci-dessous pour aligner correctement le boîtier de l'appareil photo et la monture Tokina:

1. Utilisez un tournevis plat ordinaire pour desserrer les 3 vis extérieures de l'adaptateur de montage. (Si vous desserrez trop les vis, le produit tombera. Veuillez donc de bien tenir le produit pendant cette opération.)
2. Faites pivoter le produit jusqu'à ce qu'il soit dans la position correcte, puis serrez fermement les 3 vis extérieures.

Specifications

Pas de vis	0.75mm
Diamètre de vis	42mm
Bride arrière	55mm

Tokina www.tokinans.com

Kenko Tokina Co., Ltd.

5-68-10 Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-8616, Japan

